


## Упутство за постављање ТАГ налепнице

Ово упутство описује постављање ТАГ налепнице на предње ветробранско стакло путничког аутомобила.

### ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА

- ТАГ налепница не сме да омета видно поље возача!
- Уклањање ТАГ налепнице доводи до оштећења исте!

### МОНТАЖА

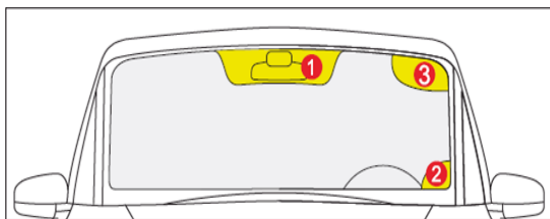

Слика 1



Слика 2

#### 1) Одређивање најбољег места за постављање ТАГ налепнице

- ТАГ налепница је увек причвршћена са унутрашње стране предњег ветробранског стакла тако да штампани део буде окренут према споља (слика 2).
- Да бисте поставили ТАГ налепницу, изаберите једну од предложених позиција са слике 1
- Уколико је ветробранско стакло на возилу метализирано (топлотна изолација), за место постављања ТАГ налепнице изабрати на ветробранском стаклу позицију која је обично означена сивом бојом (1). У случају сумње, обратите се произвођачу возила или овлашћеном сервисном центру да бисте утврдили најбоље место за ТАГ налепницу за Ваше возило.
- Ако је Ваш аутомобил опремљен грејачем ветробранског стакла, причврстите налепницу на место (2). Добро место за постављање ТАГ налепнице код возила без метализираних или грејаних ветробранских стакала је и на позицији (3).

#### 2) Причвршћивање ТАГ налепнице

- Одабрана позиција за постављање ТАГ налепнице мора бити очишћена од прљавштине, масноће, воска и прашине.
- Пожељно је да одабрана позиција за лепљење ТАГ налепнице буде минимум 2цм удаљена од оквира ветробранског стакла.
- Уклоните заштитну фолију из ТАГ налепнице.
- Поставите ТАГ налепницу на предвиђено место. Кад сте у положају, чврсто притисните дуж линије ознаке за оптимално пријањање.

#### Практични савет:

- Уколико немате довољно информација о ветробранском стаклу Вашег возила (метализираном или са грејачем) препоручујемо да прво испробате ТАГ налепницу, али без причвршћивања на некој од горе наведених позиција, док не пронађете право место.
- Када пронађете право место, причврстите налепницу као што је горе описано.